Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Haut-parleur / ampoule LED

Référence :	TEC575A
Version :	1.3
Langue :	Français

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque ClipSonic Technology et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

CONTENU

- Ampoule LED avec haut-parleur.

- Télécommande (piles fournies) permettant d'allumer/éteindre la lumière , de contrôler la lecture de la musique et de régler le volume.

- Mode d'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : AC 100-240V

- Puissance de l'ampoule : LED 5 W, 600-800 lumens

- Douille compatible : E27

- Haut-parleur : 5 cm, 4 ohms, 10 W

- Amplificateur : Class D

- Dimensions du produit : 140 x 87 mm

- Technologie Bluetooth® 2.4G

- Distance : idéale jusqu'à 10 m

Haut-parleur Bluetooth® intégré Compatible avec les douilles standards

PREMIERE UTILISATION

Merci d'avoir choisi l'ampoule Bluetooth®. Ce produit combine une ampoule LED et un haut-parleur. Grâce à ce produit, lisez la musique à partir de tous les lecteurs dotés de la technologie Bluetooth®, et ce depuis n'importe quelle lampe ou douille !

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Remarque : le paramétrage de la connexion Bluetooth® peut varier en fonction des lecteurs de musique. Dans la plupart des cas, un processus simple en une étape permet de connecter les appareils et de lire la musique comme indiqué ci-dessous. Voir le mode d'emploi de votre lecteur de musique pour plus de précisions.

Pour utiliser dès maintenant votre ampoule LED Bluetooth®, suivez les instructions ci-dessous.

1. Avant d'installer l'ampoule dans la douille choisie, éteignez la lumière (n'utilisez pas un gradateur externe).

2. Vissez l'ampoule dans la douille et allumez la lumière.

3. Activez la fonction Bluetooth® de votre lecteur de musique, cherchez les nouveaux appareils Bluetooth® et sélectionnez "TEC575". Ce produit nécessite un code d'accès de connexion, saisissez : 0000.

4. Établissez une connexion avec l'ampoule Bluetooth® TEC575 (« Se connecter à l'appareil audio » ou une commande similaire, en fonction de l'appareil).

5. Sélectionnez un morceau ou une liste de lecture et lancez la musique.

6. Vous n'avez plus qu'à écouter !

TELECOMMANDE

1.on/off

2.Précedent

3.Volume –

4.Lumière LED –

5.Lecture/Pause

6.Lumière LED On/off

7.Muet

8.Suivant

9.Volume +

10.Lumière LED +

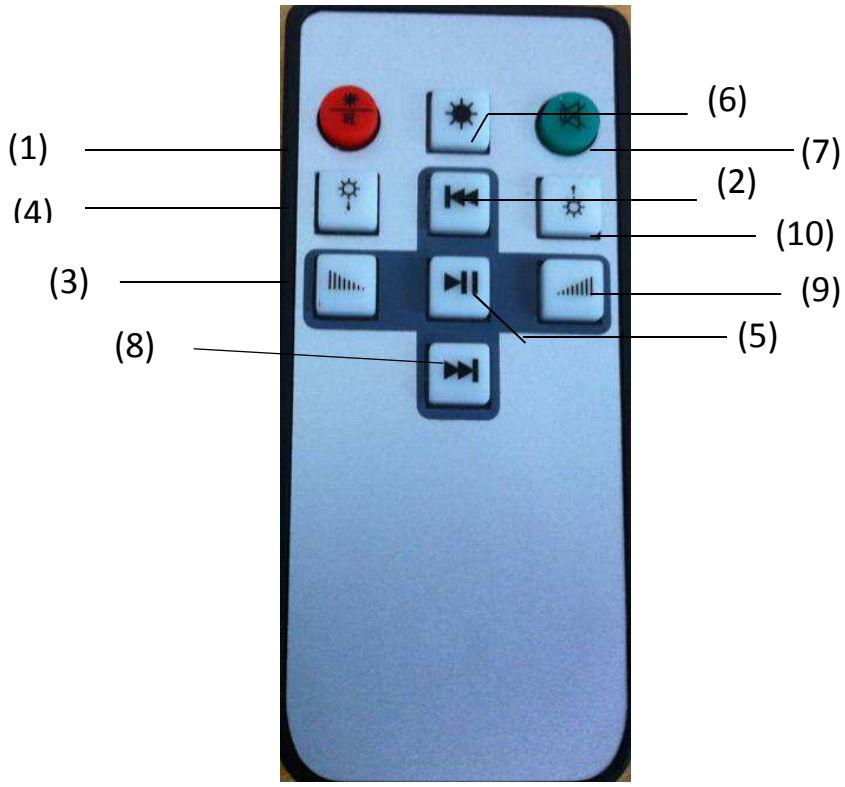

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

DEPANNAGE

Si votre TEC575 ne fonctionne pas correctement :

- vérifiez que la connexion Bluetooth® est bien établie avec votre lecteur de musique

- N'utilisez pas de gradateur. Utilisez uniquement la télécommande

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

TEC575

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 328

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 301 489

Niveau de sécurité d'équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE)
standards en application EN 60950

Informations supplémentaires:
Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.

Mundolsheim le 25/06/2013

André Roukline
Directeur marketing

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis